



Anleitung zur Herstellung

- Bitte lesen Sie die Anleitung oder das Video-Tutorial, bevor Sie es für eine reibungslose Fertigstellung.
- Bitte verwenden Sie beim Zusammenbau Weißleim, keine Klebestifte, doppelseitiges Klebeband, Punktkleber usw.
- Überprüfen Sie die Position vor dem Auftragen des Klebers sorgfältig.
- Tragen Sie lieber weniger Kleber auf, da dieser erst nach dem Trocknen haftet.
- Lassen Sie den Kleber trocknen, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.

www.origamiplanet.com

Support@origamiplanet.com


Empfohlene Benutzer: 14 Jahre und älter

Schwierigkeitsgrad: ★★★★★

Fertige Größe: 9x7x29cm

Herstellungszeit: 1-3 Stunden


1 Entfernen Sie die Baugruppe

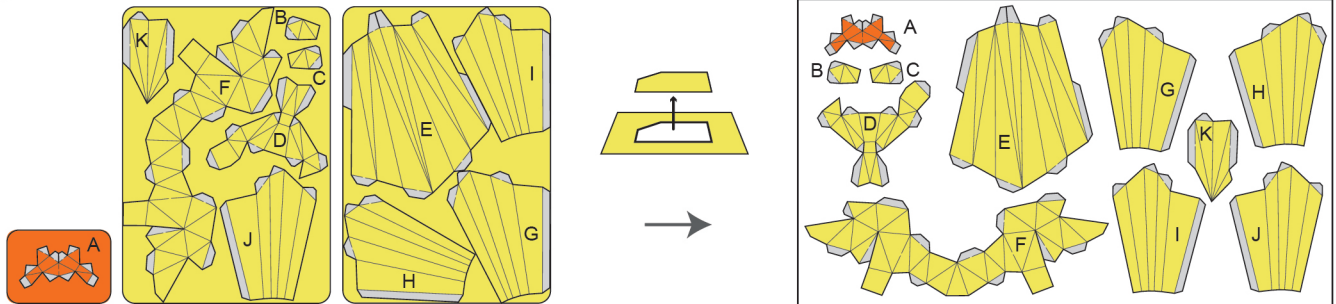

★ Der graue Teil im Bild ist die Stelle, an der der Kleber aufgetragen wird.

★ Die konkave Seite ist die Oberfläche


2 Falten Sie die Linie



Durchgehende Linie:
Faltung von der Oberfläche zum Rücken



Getrennte Leitung:
Von der Rückseite zur Oberfläche gefaltet

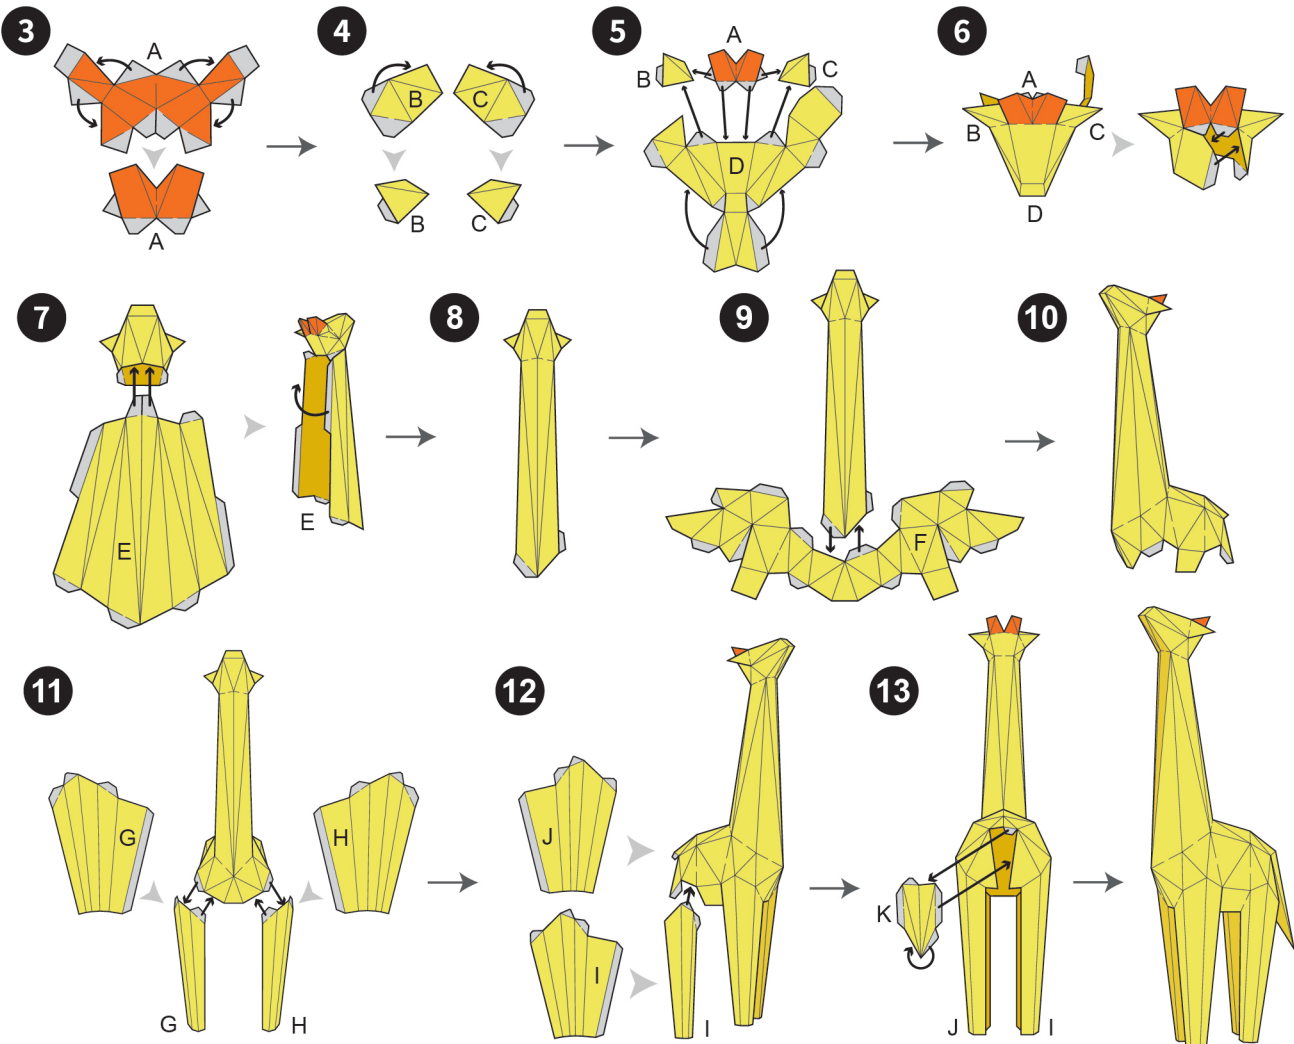

★ Falls nach dem Zusammenbau Klebereste auf der Oberfläche verbleiben, wischen Sie diese vorsichtig mit einem feuchten Tuch ab.