





Anleitung zur Herstellung

- Bitte lesen Sie die Anleitung oder das Video-Tutorial, bevor Sie es für eine reibungslose Fertigstellung.
- Bitte verwenden Sie beim Zusammenbau Weißleim, keine Klebestifte, doppelseitiges Klebeband, Punktkleber usw.
- Überprüfen Sie die Position vor dem Auftragen des Klebers sorgfältig.
- Tragen Sie lieber weniger Kleber auf, da dieser erst nach dem Trocknen haftet.
- Lassen Sie den Kleber trocknen, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.

www.origamiplanet.com
 Support@origamiplanet.com
 Empfohlene Benutzer: 14 Jahre und älter

Schwierigkeitsgrad: ★★★★★
 Fertige Größe: 13x11x15cm
 Herstellungszeit: 2-4 Stunden


1 Entfernen Sie die Baugruppe

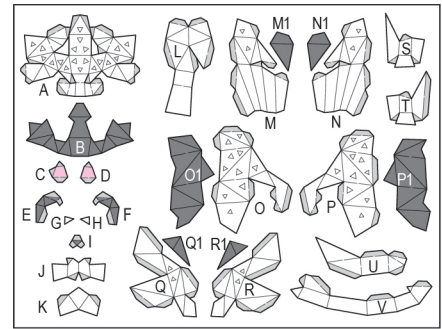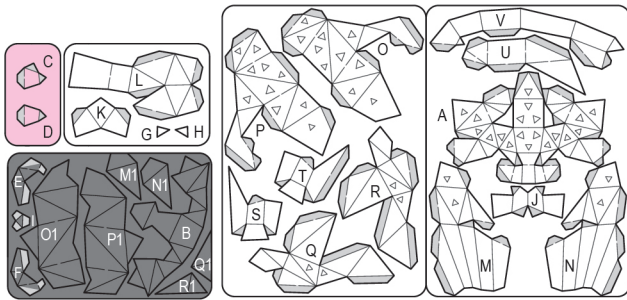

★ Der graue Teil im Bild ist die Stelle, an der der Kleber aufgetragen wird.

★ Die konkave Seite ist die Oberfläche





2 Falten Sie die Linie










Durchgehende Linie:
 Faltung von der Oberfläche zum Rücken







Getrennte Leitung:
 Von der Rückseite zur Oberfläche gefaltet

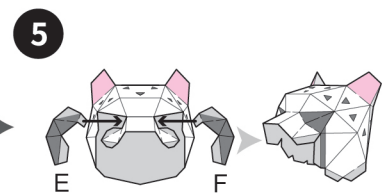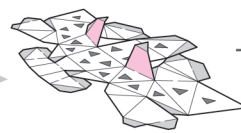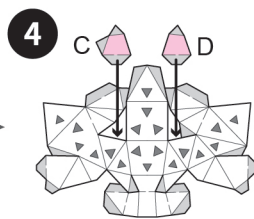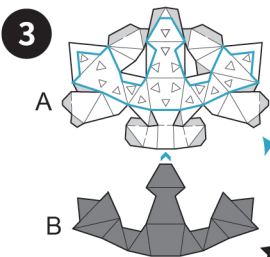

★ Bitte kleben Sie den schwarzen Teil auf die Rückseite des weißen Teils. Die Position ist im blauen Bereich.

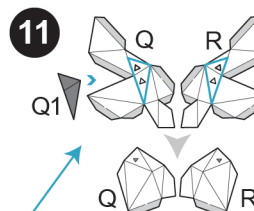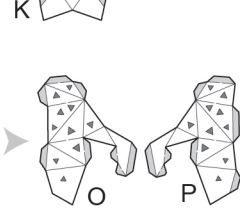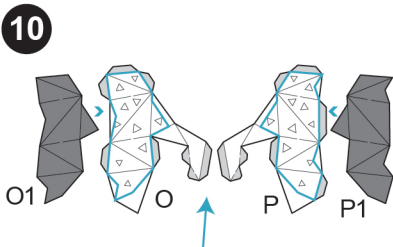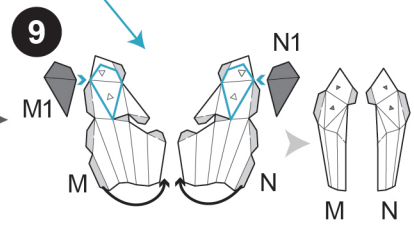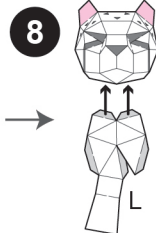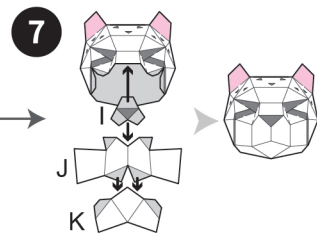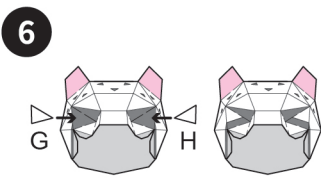

★ Bitte kleben Sie den schwarzen Teil auf die Rückseite des weißen Teils. Die Position ist im blauen Bereich.

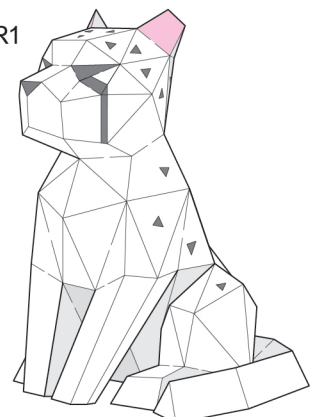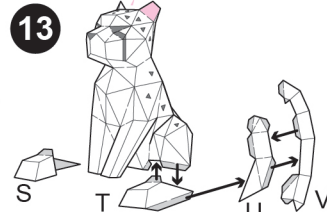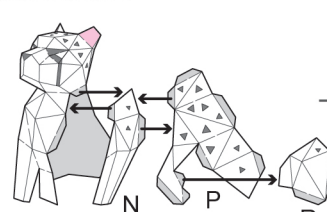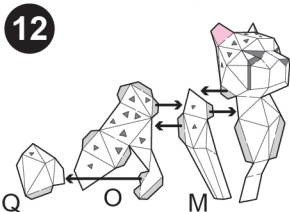

★ Falls nach dem Zusammenbau Klebereste auf der Oberfläche verbleiben, wischen Sie diese vorsichtig mit einem feuchten Tuch ab.